



SCHIENENMONTAGE - DECKENMONTAGE MIT CLIPS

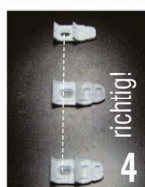
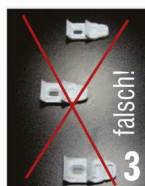


Abb. 1 - 4:

Markieren Sie die Bohrlochpositionen für die Clipse.

Die Paneele müssen später frei beweglich sein!

Alle Bohrungen müssen in einer Flucht durchgeführt werden (siehe Abb. 4).



Abb. 5:

Clip mit einer Schraube und einem dem Untergrund entsprechenden Dübel befestigen.

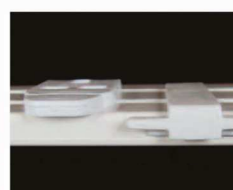


Abb. 6, 7:

Profil in den Clip einklicken und einfach arretieren.

STOFFMONTAGE



Abb. 8:

Paneelwagen einfach einklicken und Anordnung prüfen.



Abb. 9, 10:

Drücken Sie den Behang von der Mitte nach außen.



Abb. 11:

Schieben Sie die unteren Beschwerungsstäbe ein und richten Sie die Paneele aus.



Abb. 12

Schielenverbinder bei gekoppelten Anlagen:

Lassen Sie den Schienenverbinder zu gleichen Teilen mittig in den Träger stoßen. Achten Sie auf die Position der Schienenverbinder um einen einwandfreien Halt der Anlage zu gewährleisten

OPTION

Montageanleitung Flächenvorhang Basic